


AKO POSTAVIŤ KURT

Pri stavbe kurtu sme väčšinou viazaní na priestorové možnosti.


V prípade, že disponujeme väčším priestorom, je vhodné mať za zadnými lajnami 3-5m, za bočnými 2-4m. (väčšie rozmery odporúčame pri alternatívne usporiadania veľkých turnajov – M SR, satelit, SP.) Vzhľadom k tomu, že v roku 2000 došlo ku zmene veľkosti ihriska tj. zmenšení polovice ihriska na 8x8m, stačí zvoliť veľkosť kurtu min 22x12m. (26x16m).



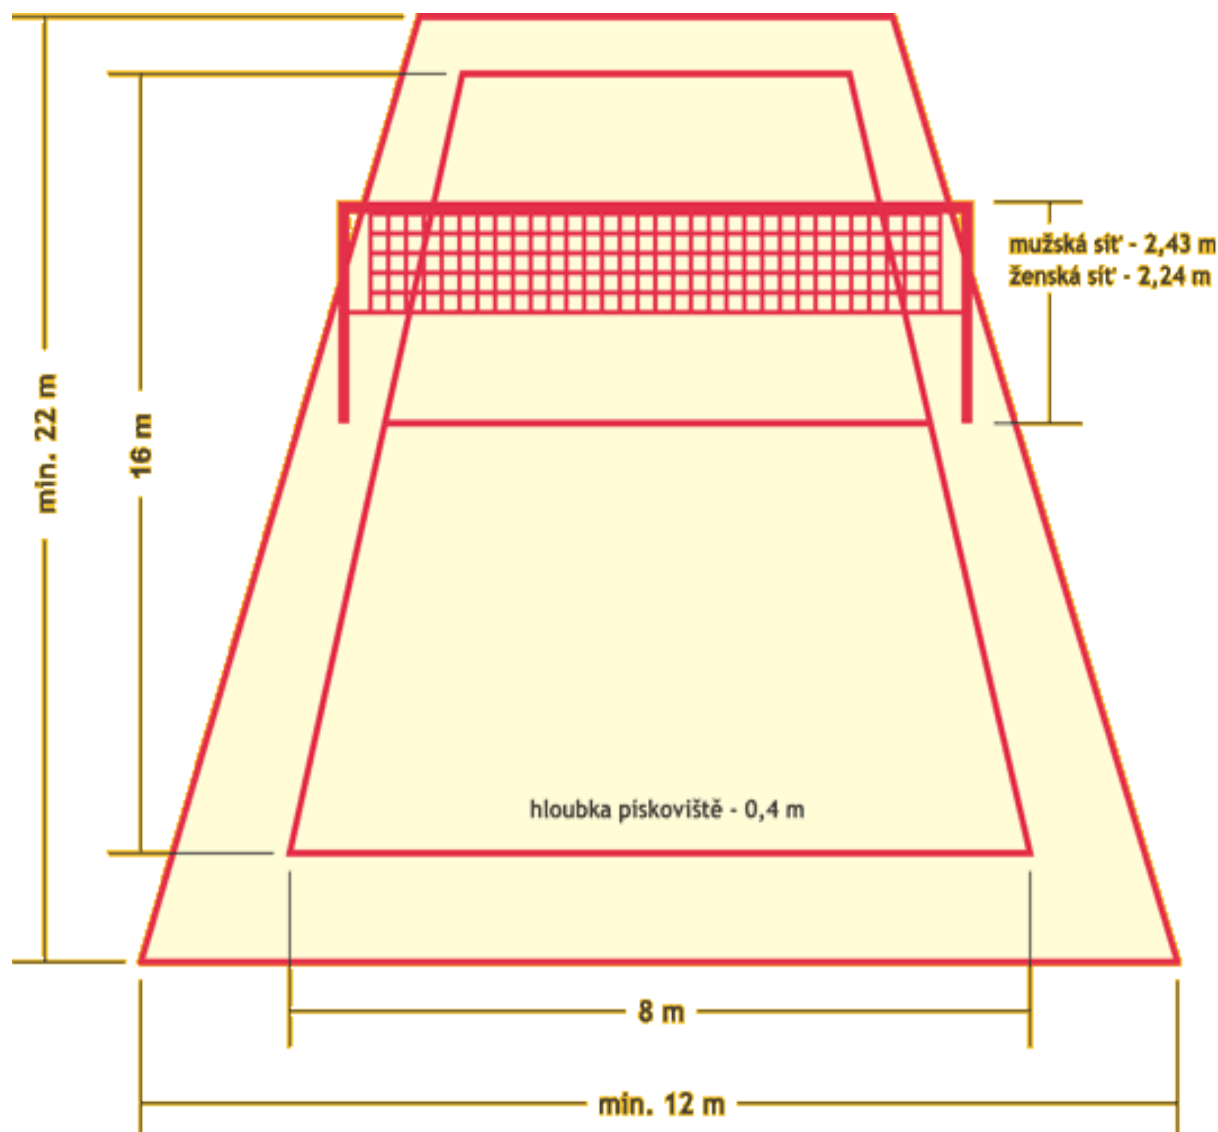


Postup výstavby kurtu:

1. Urobíme skrývku zeminy do hĺbky 80-90cm. (22x12m resp. 26x16m) na ploche podľa veľkosti kurtu.
2. Na celú plochu navezieme do výšky 40-50cm hrubý makadam frakcie 90-120 mm, ktorý slúži na odvod vody z piesku.
3. Na makadam položíme textíliu s **väčšou gramážou min. 150g** (látku, ktorá sa používa pri stavbách ciest a železníc), ktorá ho oddelí od piesku.
4. **Položíme systém mobilnej, či polomobilnej arény.** (Mobilní aréna je riešená tak, že môžeme celý systém vykopať a presúvať ľubovoľne na pieskovej ploche, či presunúť ho na iné miesto. Polomobilná aréna je riešená zabetónovaním pätiiek do ktorých nasadzujeme stĺpy. Využitím týchto systémov možno prestavať kurt z beachvolejbalového na beachfutbalový, či beachhádzanársky)
Stĺpy umiestňujeme na stred cca 1–1,5 m od čiar, ktoré ohraničujú dlhé strany
5. Navozíme piesok.
6. Po celom obvode kurtu zasadíme chodníkové obrubníky, ktoré sú výškovo zhodné s pieskom a okolitým terénom (zabrániame tak prerastanie trávy a buriny a zároveň kurt elegantne ohraničíme).
7. Kurt situujeme v smere (os kurtu) sever - juh.

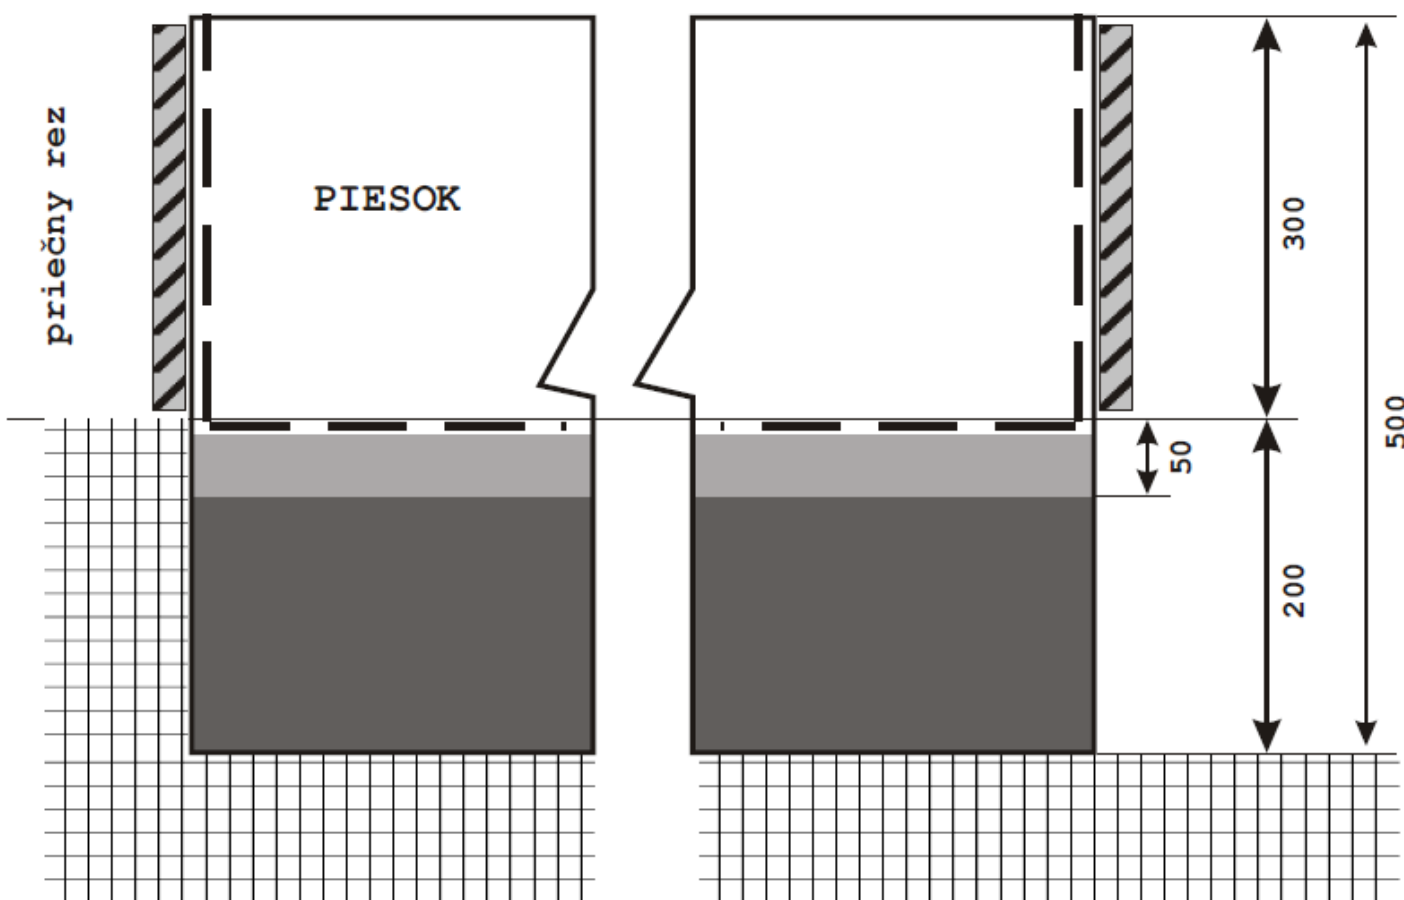

STAVEBNÉ PARAMETRE IHRISKA



-  - geotextília
-  - drevený rám ihriska
-  - jemný štrk (1 - 2 cm)
-  - hrubý štrk
-  - pôda

